


Ridmii

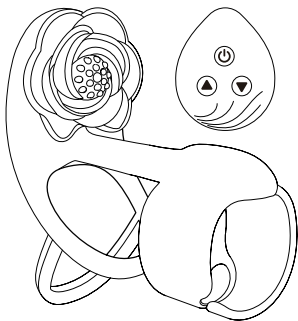

Rosalia

RJ283A

MANUAL/MANUEL/MANUAL/HANDBUCH



Features:

- 10 mighty different vibration modes for different needs.
- 3 stimulations for clitoris, penis, and perineum pleasure
- 2 motors bring bigger, better, longer, and strong power.
- The ergonomic design satisfies C&G spots' orgasms.
- Flexible & comfortable fit for all the sizes
- Elegant and fascinating rose-shaped design.
- Ultra soft skin-friendly silicone, extremely hygienically.

Before Use:

Please fully charge our RIDMII product before the first use. The charging time is about 2 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on. Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Product Information:

Accessories


Rose-shaped Cock Ring*1
Remote Controller*1
USB Magnetic Charging Cable*1
User Manual*1
Storage Pouch*1

Specification

Product Name: Rosalia
Product No.: RJ283A
Material: Medical Silicone, ABS
Size: 62.5*45*103mm (Cock ring)
50*40*15mm (Remote controller)
Weight: 87.6g±10g
Battery type: polymer lithium battery
Battery capacity: 160mAh
Charging time: 2H
Working time: ≥50min
Vibration Mode: 10
Waterproof Rating: IPX6
Noise level: ≤50dB (The test distance is 30CM)

Button Display:

- ① “⏻” Power Button
- ② “▲” Bullet Button
- ③ “▼” Booster Button
- ④ Magnetic Charging Port

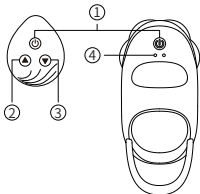

How to Use:

Power (On/Off)

Press the “⏻” button for 1.5s to turn it on, and press 1.5s again to turn it off.

Use Without Remote Controller

Press the “⏻” button to change the 10 different vibration modes of 2 motors same time.

Use With Remote Controller

When the toy is on, press the “⏻” button to turn on the vibration mode of the 2 motors.

Flower Vibration Mode

Single-click the “⏻” button to change the 10 different vibration modes of the flower motor. Double-click the “⏻” button to pause the flower motor. Single-click it again to restart the flower motor. Press the “⏻” button 1.5s to turn the toy off.

Bullet Vibration Mode

Single-click the “▲” button to change the 10 different vibration modes of the bullet motor.

Press the “▲” button for 1.5s to pause the bullet motor, and single-click it again to restart it. (Single-click the “⏻” button also can restart it.)

Booster Mode

Single-click the “▼” to turn on the booster mode of two motors same time. Single-click it again to turn off the mode.

LED Display

Working	LED stays on
Low battery	LED flashes
Charging	Breathing LED
Charging completed	LED stays on

Maintenance & Cleaning

This product meets the IPX6 international waterproof standard: it can prevent high-pressure water flow from any angle. Please do not use this product underwater.

Please rinse it carefully every time before and after use with clean water. And make it completely dry after cleaning. Keep the toy in a dry and safe place with no direct sunlight.

Warning

If you have skin allergies or feel any discomfort during the use of this product, please stop immediately and go to the hospital if necessary. Please read the user manual carefully and use the product safely according to the instructions. I

If you have any questions during use, please send an email to service@ridmii.com to contact us.

1-Year Warranty & Customer Service:

The 1-Year Warranty service will start from the day you purchase the product. Please contact the platform seller or the official email to get the service. Please keep your proof of purchase during the warranty period. If you have any product quality-related problems, please take photos as evidence the first time and attach the order information to the seller on your purchase platform for return and exchange. or provide the information and contact our email: service@ridmii.com

Waste Disposal:

Please legally dispose of used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in household waste. Please send it to the appropriate waste electrical or electronic recycling station to ensure environmentally friendly disposal.



Remarque: Avant d'utiliser votre nouveau vibromasseur Ridmii, Nous vous recommandons de charger complètement votre appareil, puis nettoyer l'article avant/après utilisation à l'aide d'un nettoyant toys à base d'eau ou avec de l'eau tiède et du savon non abrasif. Sécher avec un chiffon doux. L'appareil est 100% étanche.

Caractéristiques:

- 10 modes de vibration puissants et différents pour des besoins variés.
- 3 modes de stimulation pour le clitoris, le pénis et le périnée.
- 2 moteurs pour une puissance plus grande, meilleure, plus longue et plus puissante.
- Conception ergonomique pour des orgasmes au point C&G.
- Flexible et confortable pour tous les types de corps
- Design élégant et attrayant en forme de rose.
- Silicone super doux et respectueux de la peau pour une hygiène extrême.

Informations sur le produit:

Accessoires

Coupe avion en forme de rose*1

Télécommande*1

Câble de chargement magnétique USB*1

Manuel d'utilisation*1

Sac de rangement*1

Spécifications

Nom du produit: Rosalia

Numéro de produit : RJ283A

Matériel : Silicone, ABS

Taille : 62.5*45*103mm (Coupe avion)

50*40*15mm (Télécommande)

Poids : 87.6g±10g

Type de batterie : batterie Li-polymère

Capacité de la batterie : 160mAh

Temps de charge : 2H

Temps de fonctionnement : ≥50 minutes


Mode vibration : 10

Niveau d'étanchéité : IPX6

Niveau sonore : ≤50dB (la distance de test est de 30CM)

Affichage des boutons

- ① “⏻” Bouton d'alimentation
- ② “▲” Bouton haute Vitesse
- ③ “▼” Bouton de pressurisation
- ④ Port de charge magnétique

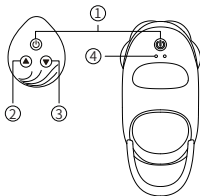

Mode d'emploi:

Alimentation électrique (On/Off)

Appuyez sur “⏻” Le bouton pendant 1,5 seconde pour l'allumer, puis appuyez à nouveau pendant 1,5 seconde pour l'éteindre.

Utilisation sans télécommande

Appuyez sur “⏻” Le bouton permet de basculer entre les 10 modes de vibration différents des deux moteurs en même temps.

A utiliser avec les télécommandes

Lorsque le jouet est ouvert, Appuyez sur “⏻” pour activer le mode de vibration des 2 moteurs.

Des modèles de vibration fantaisistes

Cliquez sur “⏻” pour basculer entre les 10 modes de vibration différents du moteur fantaisie.

Double-cliquez “⏻” pour mettre en pause le moteur fantaisie. Cliquez à nouveau sur ce bouton pour redémarrer le moteur fantaisie.

Appuyez sur “⏻” Le bouton éteint le jouet en 1,5 seconde.

Mode de vibration à haute vitesse

Cliquez sur “▲” pour passer d'un mode à l'autre parmi les 10 modes de vibration du moteur à grande vitesse.

Appuyez sur “▲” pendant 1,5 seconde pour mettre en pause le moteur à grande vitesse et cliquez à nouveau dessus pour le redémarrer.

(Cliquez sur “⏻” Le bouton peut également être redémarré.)

Mode Booster

Cliquez sur “▼” pour activer le mode boost pour les deux moteurs en même temps. Cliquez à nouveau pour désactiver le mode.

Affichages LED

Au travail	LED reste allumée
Batterie faible	LED clignotant
Charge en cours	LED de la lumière de la respiration
Charge terminée	LED reste allumée

Maintenance

Ce produit est étanche selon la norme IPX6 : il protège contre les flux d'eau à haute pression, quel que soit l'angle. N'utilisez pas ce produit sous l'eau. Utilisez un lubrifiant à base d'eau pour une meilleure expérience. Nettoyez-le avant et après chaque utilisation. Et laissez-le sécher complètement après utilisation. Veuillez le conserver dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Avertissement

Si vous avez des allergies cutanées ou si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de ce produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin si nécessaire. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et suivre les instructions pour une utilisation sûre de ce produit.

Si vous avez des questions concernant votre utilisation, veuillez envoyer un e-mail à service@ridmii.com Prenez contact avec nous.

1 an de garantie et de service à la clientèle:

La garantie d'un an commence à partir du jour de l'achat du produit. Veuillez contacter le vendeur de la plateforme ou l'adresse électronique officielle pour le service. Veuillez conserver votre preuve d'achat pendant la période de garantie.

En cas de problème lié à la qualité de votre produit, veuillez prendre une photo comme preuve dans un premier temps et joindre les informations de la commande au vendeur de la plateforme sur laquelle vous l'avez acheté pour un retour ou un échange. ou fournir les informations et contacter notre e-mail : service@ridmii.com.

Élimination des déchets :

Veuillez éliminer les piles usagées de manière légale. Ne jetez pas les équipements électroniques ou les piles avec vos déchets ménagers. Veuillez les apporter à la station de recyclage électrique ou électronique appropriée afin de garantir une élimination respectueuse de l'environnement.



Características:

- 10 potentes y diferentes patrones de vibración para diferentes necesidades.
- 3 modos de estimulación para clítoris, pene y perineo.
- 2 motores para una potencia mayor, mejor, más larga y más potente.
- Diseño ergonómico para orgasmos en el punto C&G.
- Flexible y cómodo para todo tipo de cuerpos.
- Elegante y atractivo diseño en forma de rosa.
- Silicona supersuave respetuosa con la piel para una higiene extrema.

Información sobre el producto:

Accesorios

Copa de avión en forma de rosa*1

Mando a distancia*1

Cable de carga magnético USB*1

Manual de instrucciones*1

Bolsa de almacenamiento*1

Especificaciones

Nombre del producto: Rosalia

Número de producto: RJ283A

Material: Silicona, ABS

Tamaño: 62.5*45*103mm (Copa de avión)

50*40*15mm (Mando a distancia)

Peso: 87.6g±10g

Tipo de batería: batería de polímero de litio

Capacidad de la batería: 160mAh

Tiempo de carga: 2H

Tiempo de funcionamiento: ≥50 minutos


Modo de vibración: 10

Índice de impermeabilidad: IPX6

Nivel de ruido: ≤50dB (la distancia de prueba es de 30CM)

Visualización de botones

- ① “⏻” Botón de encendido
- ② “▲” Botón de alta velocidad
- ③ “▼” Botón de presurización
- ④ Puerto de carga magnético

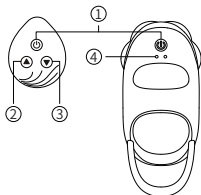

Cómo utilizarlo:

Alimentación (On/Off)

Pulse “⏻” El botón durante 1,5 segundos para encenderlo y vuelva a pulsarlo durante 1,5 segundos para apagarlo.

Uso sin mando a distancia

Pulse “⏻” El botón cambia al mismo tiempo entre los 10 modos de vibración diferentes de los dos motores.

Para utilizar con mandos a distancia

Al abrir el juguete, Pulse “⏻” El modo de vibración de los 2 motores.

Fantásticos patrones de vibración

Haga clic en “⏻” para cambiar entre los 10 modos de vibración diferentes del motor de fantasía.

Doble clic “⏻” El motor de fantasía. Vuelve a pulsarlo para reiniciar el motor de fantasía.

Pulse “⏻” El botón apaga el juguete en 1,5 segundos.

Modo de vibración de alta velocidad

Haga clic en “▲” para cambiar entre los 10 modos de vibración diferentes del motor de alta velocidad.

Pulse “▲” durante 1,5 segundos para poner en pausa el motor de alta velocidad y vuelva a pulsarlo para reiniciarlo.

(Haga clic en “⏻” El botón también se puede reiniciar.)

Modo de refuerzo

Haga clic en “▼” El modo boost para ambos motores al mismo tiempo. Haz clic de nuevo para desactivar el modo.

Pantallas LED

En el trabajo	El LED permanece encendido
Batería baja	LED intermitente
Carga en curso	Respirar luz LED
Carga completa	LED permanece encendido

Mantenimiento

Este producto es impermeable según IPX6: protege contra el flujo de agua a alta presión desde cualquier ángulo. No utilice este producto bajo el agua. Utilice un lubricante a base de agua para una mejor experiencia. Límpielo antes y después de cada uso. Y deje que se seque completamente después de usarlo. Guárdelo en un lugar seco y seguro, alejado de la luz solar directa.

Advertencia

Si tiene alergias cutáneas o siente alguna molestia al utilizar este producto, deje de usarlo inmediatamente y busque atención médica si es necesario. Lea atentamente el manual del usuario y siga las instrucciones para el uso seguro de este producto.

Si tiene alguna duda sobre su uso, envíe un correo electrónico a service@ridmii.com Póngase en contacto con nosotros.

1 año de garantía y servicio de atención al cliente:

La garantía de 1 año comenzará a partir del día en que compre el producto. Póngase en contacto con el vendedor de la plataforma o con la dirección de correo electrónico oficial para obtener servicio. Conserve el justificante de compra durante el periodo de garantía.

Si tiene algún problema relacionado con la calidad de su producto, haga una foto como prueba en primer lugar y adjunte la información del pedido al vendedor de la plataforma en la que lo compró para una devolución o cambio. O proporcione la información y póngase en contacto con nuestro correo electrónico: service@ridmii.com.

Eliminación de residuos:

Deshágase de las pilas usadas de forma legal. No tire aparatos electrónicos ni pilas a la basura doméstica. Llévelos a la estación de reciclaje de residuos eléctricos o electrónicos adecuada para garantizar una eliminación respetuosa con el medio ambiente.



Wichtig: Reinigen Sie Ihr Ridmii Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Gerät ist zu 100% Wasserdicht.

Eigenschaften:

- 10 leistungsstarke und unterschiedliche Vibrationsmuster für unterschiedliche Bedürfnisse.
- 3 Modi der Stimulation für Klitoris, Penis und Perineum.
- 2 Motoren für größere, bessere, längere und stärkere Leistung.
- Ergonomisches Design für C&G-Punkt-Orgasmen.
- Flexibel und bequem für alle Körpertypen
- Elegantes und attraktives Design in Rosenform.
- Superweiches, hautfreundliches Silikon für extreme Hygiene.

Informationen zum Produkt:

Zubehör


Flugzeugtasche in Rosenform*1
Fernsteuerung*1
Magnetisches USB-Ladekabel*1
Benutzerhandbuch*1
Aufbewahrungstasche*1

Spezifikationen

Produktname: Rosalia
Produktnummer: RJ283A
Material: Silikon, ABS
Größe: 62.5*45*103mm (Flugzeugschale)
50*40*15mm (Fernsteuerung)
Gewicht: 87.6g±10g
Akku-Typ: Li-Polymer-Akku
Akku-Kapazität: 160mAh
Aufladezeit: 2 Stunden
Betriebszeit: ≥50 Minuten
Vibrationsmodus: 10
Wasserdichtigkeit: IPX6
Geräuschpegel: ≤50dB (Testabstand ist 30CM)

Taste Anzeige

- ① “⏻” Einschalttaste
- ② “▲” Kugel-Taste
- ③ “▼” Booster-Taste
- ④ Magnetischer Ladeanschluss

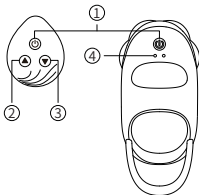

Wie zu verwenden:

Stromversorgung (On/Off)

Presse “⏻” Drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann erneut 1,5 Sekunden lang, um es auszuschalten.

Verwendung ohne Fernbedienung

Presse “⏻” Die Taste schaltet gleichzeitig zwischen den 10 verschiedenen Vibrationsmodi der beiden Motoren um.

Zur Verwendung mit Fernbedienungen

Wenn das Spielzeug geöffnet wird, Presse “⏻” um den Vibrationsmodus der 2 Motoren einzuschalten.

Blumen-Vibrationsmodus

Klicken Sie auf “⏻” Taste können Sie zwischen den 10 verschiedenen Vibrationsmodi des ausgefallenen Motors wechseln.

Doppelklick “⏻” um den Phantasiemotor anzuhalten. Klicken Sie erneut darauf, um den Motor wieder zu starten.

Presse “⏻” Die Taste schaltet das Spielzeug in 1,5 Sekunden aus.

Kugel-Vibrationsmodus

Klicken Sie auf “▲” Taste können Sie zwischen den 10 verschiedenen Vibrationsmodi des Hochgeschwindigkeitsmotors wechseln.

Presse “▲” Taste für 1,5 Sekunden, um den Hochgeschwindigkeitsmotor anzuhalten, und klicken Sie erneut, um ihn wieder zu starten.

(Klicken Sie auf “⏻” Die Taste kann auch neu gestartet werden.)

Booster-Modus

Klicken Sie auf “▼” um den Boost-Modus für beide Motoren gleichzeitig einzuschalten. Klicken Sie erneut, um den Modus auszuschalten.

LED-Anzeigen

Bei der Arbeit	LED leuchtet
Schwacher Akku	LED blinkt
Aufladen im Gange	Atemlicht-LED
Ladevorgang abgeschlossen	LED leuchtet

Wartung und Reinigung

Dieses Produkt ist wasserdicht gemäß IPX6: Es schützt vor Hochdruckwasser aus jedem Winkel. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter Wasser.

Verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis für ein besseres Erlebnis. Reinigen Sie es vor und nach jedem Gebrauch. Lassen Sie es nach dem Gebrauch vollständig trocknen. Bitte bewahren Sie es an einem trockenen und sicheren Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Warnung

Wenn Sie Hautallergien haben oder sich bei der Verwendung dieses Produkts unwohl fühlen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen für den sicheren Gebrauch dieses Produkts.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Nutzung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an service@ridmii.com. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

1 Jahr Garantie und Kundendienst:

Die 1-Jahres-Garantie beginnt mit dem Tag, an dem Sie das Produkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer der Plattform oder die offizielle E-Mail-Adresse für den Service. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für die Dauer der Garantiezeit auf.

Wenn Sie Probleme mit der Qualität Ihres Produkts haben, machen Sie bitte zunächst ein Foto als Beweis und fügen Sie dem Verkäufer auf der Plattform, bei der Sie es gekauft haben, die Bestellinformationen für eine Rückgabe oder einen Umtausch bei. oder geben Sie die Informationen an und kontaktieren Sie unsere E-Mail: service@ridmii.com

Abfallentsorgung:

Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien legal. Entsorgen Sie elektronische Geräte oder Batterien nicht über den Hausmüll. Bringen Sie sie bitte zu den entsprechenden Elektro- oder Elektronik-Recyclingstationen, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.



UK
CA



CE

FC

RoHS
COMPLIANT
2011 / 65 / EU



BEYOURLOVER
Lovely present.



Join BeYourLover Community