




BE YOUR LOVER
ビーユアラバー

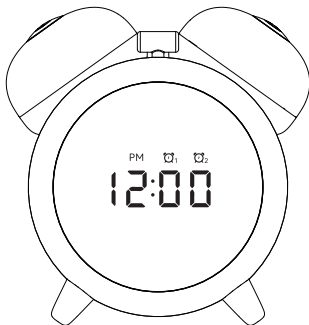

Naughty Clock

USER MANUAL

Before Use

Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 1.5 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Product Specification

Product Name: Naughty Clock

Product No.: VA617A

Material: Silicone, ABS

Size: 108*103*59mm (Clock)

104*49*40mm (Vibration Wand)

48*49*40mm (Suction Stimulator)

Weight: 230g±5g

Battery Type: Polymer lithium battery

Battery Capacity: 210mAh

Charging Voltage: 5V

Charging Current: 200mA

Charging Time: ≤1.5H


Working Time: ≥40Min

Suction Mode: 8

Vibration Mode: 9

Waterproof repellency: IPX6

Button Display

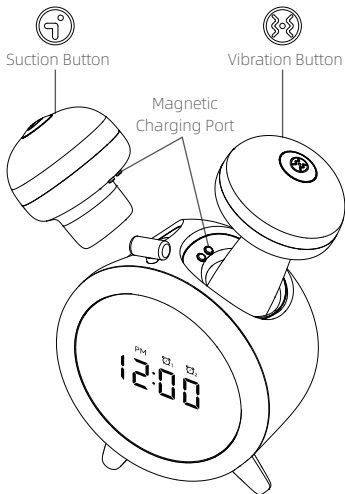

How to Use

Suction Mode

Press the button “” for 1.5s to turn on/off the suction mode.

Click the button “” to switch 8 different suction modes.

Vibration Mode

Press the button “” for 1.5s to turn on/off the vibration mode.


Click the button “” to switch 9 different vibration modes.

LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remains on

Alarm Clock Instructions

Button Display

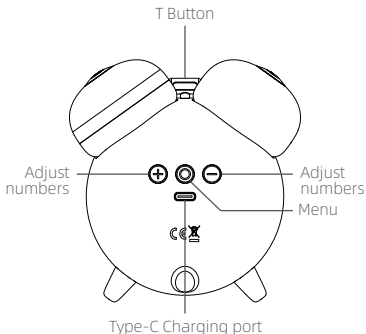

Setting the Time

1. Press and hold "  " to make the first digit flash.
2. Press "  " or "  " to select the desired number.
3. Press "  " briefly to move to the next digit and repeat.
4. After all digits are set, press "  " once to confirm, or wait 10 seconds for auto-confirmation. To cancel, double-press "  " .

*Numbers above 12 will switch from AM to PM.

Sleep Mode

- The device enters sleep mode every 30 minutes. Press any button to arouse it.
- To manually activate sleep mode, press and hold "  " for 2 seconds.

Alarm Setting

1. Double-press "  " to enter the setting for the first Alarm  (both "  " and numbers will flash).
2. Adjust the numbers with "  " or "  " and move between digits by pressing "  " .
3. Once done, press "  " to confirm.
4. Double-press "  " again to set the second Alarm

 using the same method.

※After setup, both  and  icons will light up.

Turning Off Alarms

●To cancel all alarms, press and hold “” for 2 seconds ( and  icons will disappear).

●When the alarm rings, press any button to snooze for 10 minutes (up to 3 times).

●To stop the alarm completely, double-press “”.


Cleaning and Maintenance



Only vibration and suction stimulators can be washed.



Please do not immerse it in water for a long time.



After cleaning and drying the toy, please store it away from high humidity and direct sunlight.



The clock is not waterproof, please do not wash it.

Usage Instructions

Before using this product, please read this instruction manual thoroughly and understand the usage precautions, product features, and methods to ensure correct and safe use. Additionally, keep this manual in a safe place for future reference.

- Clean the product thoroughly before use with a water-based lubricant.
- If not used for a long time, clean it well and store it away from direct sunlight, high temperatures, and high humidity.

Charging

- Always use a standard charging AC adapter and the included charging cable. The fast-charging adapter may cause the built-in battery to deteriorate or fail to charge fully.
- Make sure the connection part does not get wet during charging.
- Ensure the charging time does not exceed 12 hours and monitor the charging process closely.
- Do not use the product while charging.

Maintenance

This product complies with the international waterproof standard and can withstand high-pressure water flow from any angle. Submerging it in water may cause malfunction. Wipe off any moisture and dry it completely after rinsing.

- If not used for a long time, store it away from high humidity and direct sunlight.
- Before the first time or after a long period of non-use, make sure to charge it once fully.

Warning

- As this is an adult product, keep it out of reach of children.
- If you experience skin allergies or discomfort while using the product, stop using it immediately and consult a doctor if necessary.
- If you find any malfunction or abnormal behavior, stop using it immediately and turn off the power.

Disposal

- This product contains a lithium-polymer battery. Do not dispose of it as household waste. When disposing, remove the battery and follow the disposal methods prescribed by your local authorities.

Antes del uso

Cargue completamente el producto antes del primer uso. El tiempo de carga es de aproximadamente 1.5 horas. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida.

Por favor, retire piercings o joyería en los pezones, genitales y otras áreas antes de usarlo. Asegúrese de limpiar y desinfectar el producto antes de su uso. Si desea utilizar un lubricante, aplique una cantidad adecuada de lubricante a base de agua tanto en el producto como en sus zonas íntimas.

Especificaciones del producto

Nombre del producto: Naughty Clock

Número de producto: VA617A

Material: Silicona, ABS

Tamaño:

108 × 103 × 59mm (Reloj)

104 × 49 × 40mm (Varita vibradora)

48 × 49 × 40mm (Estimulador de succión)

Peso: 230g ±5g

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Capacidad de la batería: 210mAh

Voltaje de carga: 5V

Corriente de carga: 200mA

Tiempo de carga: ≤1.5H


Tiempo de funcionamiento: ≥40 Min

Modo de succión: 8

Modo de vibración: 9

Resistencia al agua: IPX6

Pantalla de botones

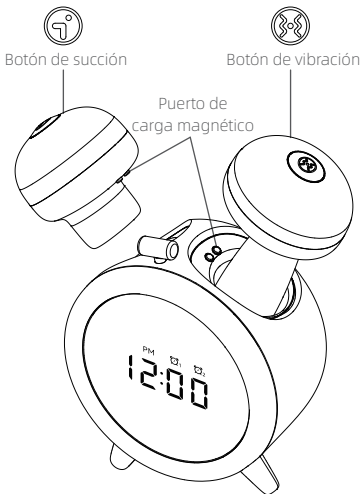

Cómo usar

Modo de succión

Mantenga presionado el botón “” durante 1.5 segundos para encender/apagar el modo de succión.

Presione el botón “” para cambiar entre los 8 modos de succión.

Modo de vibración

Mantenga presionado el botón “” durante 1.5 segundos para encender/apagar el modo de vibración.


Presione el botón “” para cambiar entre los 9 modos de vibración.

Pantalla LED

Funcionamiento	El LED permanece encendido
Batería baja	El LED parpadea
Cargando	El LED parpadea
Carga completa	El LED permanece encendido

Instrucciones del Reloj Despertador

Pantalla de Botones

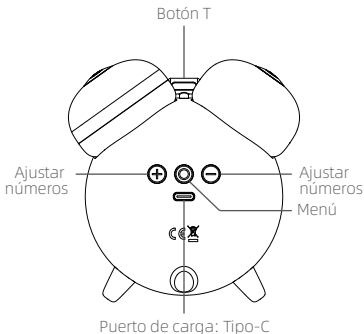

Ajuste de la Hora

1. Mantenga presionado “” hasta que el primer dígito parpadee.

2. Presione “” o “” para seleccionar el número deseado.

3. Presione “” brevemente para pasar al siguiente dígito y repita el proceso.

4. Después de ajustar todos los dígitos, presione “” una vez para confirmar o espere 10 segundos para la confirmación automática. Para cancelar, presione dos veces “”.

* Los números superiores a 12 cambiarán automáticamente de AM a PM.

Modo de Suspensión

● El dispositivo entra en modo de suspensión cada 30 minutos. Presione cualquier botón para activarlo nuevamente.

● Para activar el modo de suspensión manualmente, mantenga presionado “” durante 2 segundos.

Configuración de la Alarma

1. Presione dos veces “” para entrar en la configuración de la primera alarma ₁ (tanto los números como el icono de alarma ₁ parpadearán).

2. Ajuste los números con “” o “” y cambie entre los dígitos presionando “”.

3. Una vez configurado, presione “” para confirmar.

Presione dos veces “” nuevamente para configurar la segunda alarma ₂ usando el mismo método.

※ Después de la configuración, los íconos de alarma 1  y alarma 2  se iluminarán.

Desactivación de las Alarmas

● Para cancelar todas las alarmas, mantenga presionado “ — ” durante 2 segundos (los íconos de alarma 1  y alarma 2  desaparecerán).

● Cuando suene la alarma, presione cualquier botón para posponerla por 10 minutos (hasta un máximo de 3 veces).

● Para detener la alarma por completo, presione dos veces “  ”.


Limpieza y Mantenimiento



Solo los estimuladores de vibración y succión pueden lavarse.



No lo sumerja en agua por mucho tiempo.



Después de limpiar y secar el juguete, guárdelo en un lugar alejado de la humedad y la luz solar directa.



El reloj no es resistente al agua, por favor no lo lave.

Instrucciones de uso

Antes de usar este producto, lea atentamente este manual de instrucciones y comprenda las precauciones de uso, las características del producto y los métodos para garantizar un uso correcto y seguro. Además, guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

- Limpie bien el producto antes de usarlo con un lubricante a base de agua.
- Si no se usa durante un largo período, límpielo bien y guárdelo lejos de la luz solar directa, altas temperaturas y alta humedad.

Carga

- Use siempre un adaptador de carga de CA estándar y el cable de carga incluido. Un adaptador de carga rápida puede deteriorar la batería interna o impedir que se cargue completamente.
- Asegúrese de que la parte de conexión no se moje durante la carga.
- No exceda un tiempo de carga de 12 horas y supervise el proceso de carga cuidadosamente.
- No utilice el producto mientras se está cargando.

Mantenimiento

Este producto cumple con el estándar internacional de

impermeabilidad y puede resistir el flujo de agua a alta presión desde cualquier ángulo. Sin embargo, sumergirlo en agua puede causar fallos en su funcionamiento. Seque completamente el producto después de enjuagarlo.

- Si no se utiliza durante mucho tiempo, guárdelo en un lugar seco y alejado de la luz solar directa.
- Antes de usarlo por primera vez o después de un largo período sin uso, asegúrese de cargarlo completamente.

Advertencia

- Como este es un producto para adultos, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si experimenta alergias en la piel o molestias durante el uso, deje de usarlo de inmediato y consulte a un médico si es necesario.
- Si detecta alguna falla o comportamiento anormal, deje de usarlo inmediatamente y apague el dispositivo.

Eliminación

- Este producto contiene una batería de polímero de litio. No lo deseche como basura doméstica. Al desecharlo, retire la batería y siga los métodos de eliminación establecidos por las autoridades locales.

使用前

在第一次使用前，请将产品充满电。充电时间约为1.5小时，充满电后LED长亮。

使用前请将乳头、生殖器和其他部位的穿孔或首饰摘下并对产品进行清洁和消毒。如使用润滑剂，请用水性润滑剂充分润滑产品和您的私处。

产品规格

产品名称: 大人铃

产品型号: VA617A

材质: 硅胶、金属、ABS

尺寸: 108*103*59mm (闹钟)

103*49*40mm (振动棒)

47*48.8*40mm (吮吸)

重量: 231g±5g

电池类型: 充电式聚合锂电池

电池容量: 210mAh(闹钟)

210mAh(振动棒)

210mAh(吮吸)

额定电压: 3.7V

充电电流: 200mA


充电时间: ≤1.5小时

使用时间: ≥40分钟


吮吸模式: 8

振动模式: 9

防水等级: 生活防水

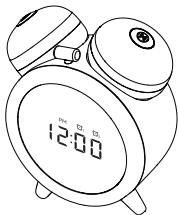

按键解析

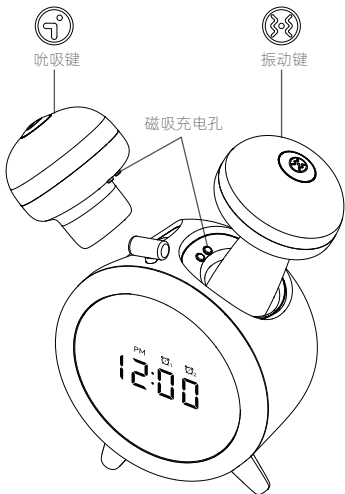

如何使用

吮吸模式

长按 “” 键1.5秒，开启/关闭吮吸模式。

单击 “” 键循环切换8种不同的吮吸模式。

振动模式

长按 “” 键1.5秒，开启/关闭振动模式。


单击 “” 键循环切换9种不同的振动模式。

LED显示状态

工作中	LED长亮
低电量	LED闪烁
充电中	LED闪烁
充满电	LED长亮

闹钟说明

按键解析

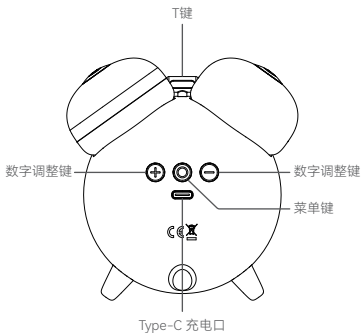

时间调整

1. 长按 [] 键，第一个数字闪烁。
2. 短按 [] 或 [] 键选择所需数字。
3. 选定后再短按 [] 键跳转下个数字并依次设置。
4. 全部设置完成后单击 [] 键确定；或静等10秒自动确认。双击 [] 键取消。

*数字超过12时，AM转为PM。

休眠

每隔30分钟进入休眠状态，期间按任意键可唤醒。

长按 [] 键2秒进入休眠状态。

闹铃设定

1. 双击 [] 键，进入第一个闹铃  的时间设置（ 和数字同时闪烁）。
2. 短按 [] 或 [] 键选择所需数字；选定后再短按 [] 键跳转下个数字并依次设置。
3. 全部完成后单击 [] 键确定。
4. 再次双击 [] 键可进入第二个闹铃  的时间设置，操作同闹铃1一致。

*设定完成后， 和  图标亮起。

关闭闹铃

长按【】键2秒取消所有闹铃设定（和图标消失）。

闹铃响时，单击任意键可暂停并在10分钟后再次响起，连续3次后停止。或双击【】键彻底停止闹铃。


清洗维护



吮吸和振动棒符合国际防水标准,可完全冲洗。



请勿长时间浸泡在水中。



清洗后擦干玩具,并存放于阴凉通风处避免阳光直射。



闹钟本体不防水,请勿清洗。

使用注意事项

在使用本产品之前，请务必仔细阅读本使用说明书的所有内容，充分理解使用注意事项、本产品的功能及使用方法，以便正确安全地使用本产品。另请妥善保管本使用说明书，以便日后参考。

- 使用前请将产品清洁干净，并搭配水溶性润滑液使用。
- 长时间不使用时，请彻底清洗，避开直射阳光、高温和高湿度的地方保存。

关于充电

- 充电时请务必使用标准充电规格的AC适配器和附带的充电线。使用快速充电规格的充电器可能会导致内置电池劣化或无法完全充电。
- 充电时请注意不要让接头部分弄湿。
- 请注意充电时间不要超过12小时，充电时请勿离开并注意监控。
- 请勿在充电时使用本产品。

维护

本产品符合国际防水标准，可以防止各种角度的高压水流。浸水可能会导致故障。清洗后请擦干水分并待其完全干燥。

- 长时间不使用时，请避开潮湿和直射阳光的地方存放。
- 首次使用或长时间未使用后，请先将电池充满电后再使用。

警告

- 由于是成人用品，请放置在儿童无法触及的地方。
- 使用过程中如果感到皮肤过敏或不适，请立即停止使用，并在必要时谘询医生。
- 如果发现故障或异常情况，请立即停止使用并关闭电源。

废弃物处理

- 本产品内置锂聚合物电池，请勿作为家庭垃圾处理。废弃时请取出电池，并按照各地方自治体的处理方法处理。

使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約1.5時間で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首や性器などのピアスやアクセサリを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。ローションを使用する場合は、水溶性ローションで製品とプライベートパーツをよく潤滑してください。

製品仕様

商品名: めざめちゃん

型番: VA617A

材質: シリコン、ABS

サイズ: 108*103*59mm (時計)

104*49*40mm (バイブレーター)

48*49*40mm (吸引口)

重量: 230g±5g

電池種類: リチウムポリマー電池

電池容量: 210mAh

充電電圧: 5V

充電電流: 200mA


充電時間: 約1.5時間

稼働時間: 約40分


吸引モード: 8種類

振動モード: 9種類

防水レベル: IPX6

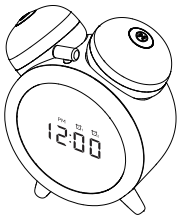

ボタンについて

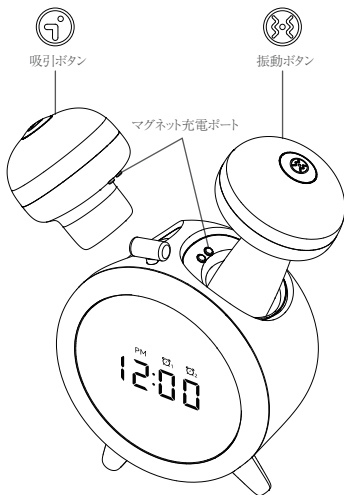

使い方

吸引モード

「」を1.5秒長押しすると、吸引モードのオン/オフができます。

「」を短く押すと、8種類の吸引モードが切り替わります。

振動モード

「」を1.5秒長押しすると、振動モードのオン/オフができます。


「」を短く押すと、9種類の振動モードが切り替わります。

LED表示状態

動作中	LED点灯
電池残量低下	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

アラーム時計の取扱説明書

ボタンについて

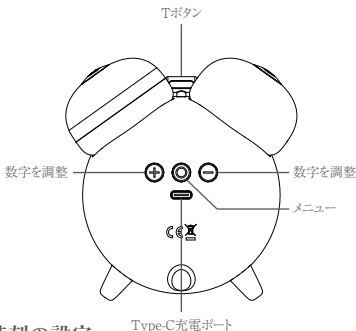

時刻の設定

- 「」ボタンを長押しすると、時刻の設定画面に入ります(数字が点滅)。
- 「」 「」ボタンで時間を調整し、「」ボタンを短押しで次の桁に移動します。
- 設定が終わったら、「」を1回押して確認するか、10秒待つと自動確定されます。

- 設定を取り消すには、「」を2回押します。

注意:12以上の数字はAM/PMが自動的に切り替わります。

スリープモード

- 自動スリープ:30分操作しないと、自動的にスリープモードになります。
- 手動スリープ:「」を2秒間長押しします。
- 解除:任意のボタンを押すと再び起動します。

アラームの設定

- 「」を2回押すと、アラーム  の設定モードになります(数字が点滅)。
- 「」「」で時間を調整し、「」を押して桁を移動します。
- 設定が完了したら、「」を押して確認します。
- アラーム2の設定:「」を再度2回押して、同じ手順で設定します。

※設定後:「 」のアイコンが点灯します。

アラームのオフ

すべてのアラームをキャンセルする:「」を2秒間長押しします(アイコンが消えます)。

アラームが鳴ったら:

●任意のボタンを押すと10分間スヌーズします(最大3回まで)。

●アラームを完全に停止する:「」を2回押します。


お手入れとメンテナンス



吸引機能付きおよび振動機能付きの部分は、防水仕様のため洗浄可能です。



製品を水中に長時間浸けないでください。



使用後は、製品を清掃し十分に乾燥させた後、高湿度や直射日光を避けて保管してください。



時計本体は防水仕様ではありませんので、水洗いは避けてください。

ご使用上の注意事項

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。●使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、専用の収納袋に収めてから、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

充電について

●充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内蔵電池が劣化されたり、フル充電できなかつたりする恐れがあります。●充電時は接続部が濡れないようにご注意ください。●充電時間は12時間を超えないように注意してください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。●充電しながらでのご利用はお止めください。

メンテナンス

●本製品は生活防水仕様のため、水中でのご使用はお避け下さい。浸水すると故障する恐れがあります。挿入部分は丸洗い可能ですが、吸引口はウェットティッシュで汚れを拭き取ってください。もしくは吸引口を水で洗浄後、綿棒などで吸引口の水をよく拭き取ってから、直射日光の当たらない所で保管してください。●初めてご利用するときや長期間ご使用しなかった時は必ず一度満充電にしてからご利用ください。

警告

●アダルトグッズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちにご使用を中止し、電源を切ってください。

廃棄物処理

●本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自治体の処理方法に従ってください。

Перед использованием

Полностью зарядите продукт перед первым использованием. Время зарядки составляет около 1,5 часа; после полной зарядки индикатор LED будет постоянно гореть.

Снимите пирсинги или украшения с сосков, гениталий и других участков перед использованием. Убедитесь, что вы очистили и продезинфицировали продукт перед использованием. Если вы хотите использовать лубрикант, нанесите водный лубрикант на продукт и на ваши интимные зоны.

Характеристики продукта

Название продукта: Naughty Clock

Артикул: VA617A

Материалы: Силикон, ABS

Размеры:

108 × 103 × 59мм (Часы)

104 × 49 × 40мм (Вибрационная палочка)

48 × 49 × 40мм (Вакуумный стимулятор)

Вес: 230г ±5г

Тип батареи: Литий-полимерная батарея

Ёмкость батареи: 210mAh

Напряжение зарядки: 5V

Ток зарядки: 200mA

Время зарядки: ≤1.5 часа

Время работы: ≥40 минут

Режимы всасывания: 8

Режимы вибрации: 9

Водонепроницаемость: IPX6

Отображение кнопок




Кнопка всасывания



Кнопка вибрации

Магнитный
зарядный порт

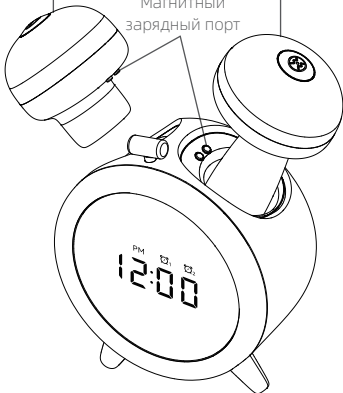

Как использовать

Режим всасывания

Нажмите и удерживайте кнопку “” в течение 1,5 секунд, чтобы включить/выключить режим всасывания.

Нажмите кнопку “”, чтобы переключить 8 режимов всасывания.

Режим вибрации

Нажмите и удерживайте кнопку “” в течение 1,5 секунд, чтобы включить/выключить режим вибрации.


Нажмите кнопку “”, чтобы переключить 9 режимов вибрации.

Светодиодный дисплей

Работа	Светодиод горит постоянно
Низкий	Светодиод мигает
Зарядка	Светодиод мигает
Полностью заряжено	Светодиод горит постоянно

Инструкция по эксплуатации будильника

Обозначение кнопок

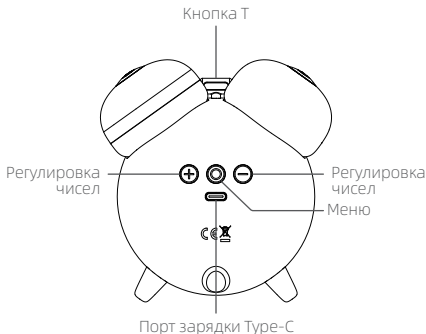

Настройка времени

1.Нажмите и удерживайте "", пока первый разряд не начнёт мигать.

2.Нажимайте " " или " " для выбора нужного числа.

3.Коротко нажмите " ", чтобы перейти к следующему разряду, и повторите процесс.

4.После настройки всех разрядов нажмите " " один раз для подтверждения или подождите 10 секунд для автоматического сохранения. Для отмены нажмите " " дважды.

*Числа выше 12 переключаются между AM и PM.

Режим сна

● Устройство автоматически переходит в режим сна каждые 30 минут. Нажмите любую кнопку, чтобы снова активировать его.

● Чтобы вручную включить режим сна, нажмите и удерживайте " " в течение 2 секунд.

Настройка будильника

1.Дважды нажмите " ", чтобы войти в режим настройки первого будильника ₁ (будильник 1 ₁ и цифры начнут мигать).

2.Используйте " " или " " для настройки чисел и нажимайте " " для переключения между разрядами.

3.После завершения нажмите " " для подтверждения.

4. Снова дважды нажмите "  ", чтобы настроить второй будильник  аналогичным образом.
※ После настройки загорятся значки будильник 1  и будильник 2 .

Отключение будильников

● Чтобы отключить все будильники, нажмите и удерживайте "  " в течение 2 секунд (будильник 1  и будильник 2  исчезнут).

● Когда зазвонит будильник, нажмите любую кнопку, чтобы включить 10-минутный повтор (до 3 раз).

● Чтобы полностью отключить будильник, дважды нажмите "  ".

Очистка и уход



Только вибрационный и вакуумный стимуляторы можно мыть.



Не погружайте устройство в воду на долгое время.



После очистки и высушивания игрушку следует хранить в месте, защищенном от высокой влажности и прямых солнечных лучей.



Часы не водонепроницаемые, пожалуйста, не мойте их.

Инструкция по эксплуатации

Перед использованием этого продукта внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с мерами предосторожности, характеристиками продукта и методами его правильного и безопасного использования. Также сохраните это руководство в надежном месте для будущего использования.

- Тщательно очистите изделие перед использованием, используя смазку на водной основе.
- Если устройство не используется длительное время, очистите его и храните вдали от прямых солнечных лучей, высоких температур и влажности.

Зарядка

- Всегда используйте стандартный сетевой адаптер и прилагаемый кабель для зарядки. Адаптеры быстрой зарядки могут привести к ухудшению состояния встроенного аккумулятора или к неполной зарядке.
- Убедитесь, что соединительный разъем не намок во время зарядки.
- Время зарядки не должно превышать 12 часов, следите за процессом зарядки.
- Не используйте устройство во время зарядки.

Обслуживание

Этот продукт соответствует международному стандарту водонепроницаемости и может

выдерживать поток воды под высоким давлением с любого угла. Однако погружение в воду может вызвать неисправность. После ополаскивания протрите устройство и полностью высушите его.

- Если устройство не используется долгое время, храните его в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

- Перед первым использованием или после длительного перерыва полностью зарядите устройство.

Предупреждение

- Поскольку это изделие предназначено для взрослых, храните его в недоступном для детей месте.

- Если при использовании возникли аллергическая реакция или дискомфорт, немедленно прекратите использование и, при необходимости, обратитесь к врачу.

- Если обнаружена неисправность или ненормальная работа устройства, немедленно прекратите использование и выключите его.

Утилизация

- Это изделие содержит литий-полимерный аккумулятор. Не утилизируйте его как бытовые отходы. Перед утилизацией извлеките аккумулятор и следуйте инструкциям местных органов власти по утилизации.

사용 전

첫 사용 전에 제품을 완전히 충전하세요. 충전 시간은 약 1.5시간이며, 완전히 충전되면 LED 조명이 켜져 있습니다.

사용 전에 유두, 생식기 및 기타 부위의 피어싱이나 장신구를 제거하세요. 사용 전에 제품을 청소하고 소독하세요. 윤활제를 사용하려면 수성 윤활제를 제품과 사적 부위에 충분히 바르세요.

제품 사양

제품명: Naughty Clock

제품 번호: VA617A

소재: 실리콘, ABS

크기:

108 × 103 × 59mm (시계)

104 × 49 × 40mm (진동 막대)

48 × 49 × 40mm (흡입 자극기)

무게: 230g ±5g

배터리 유형: 폴리머 리튬 배터리

배터리 용량: 210mAh

충전 전압: 5V

충전 전류: 200mA


충전 시간: ≤1.5H

작동 시간: ≥40분


흡입 모드: 8단계

진동 모드: 9단계

방수 등급: IPX6

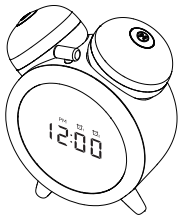

버튼 표시

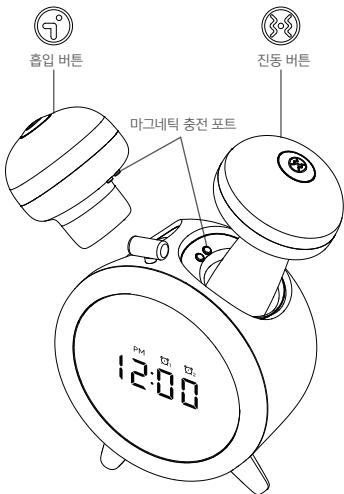

사용 방법

흡입 모드

버튼 “”을 1.5초 동안 길게 눌러 흡입 모드를 켜거나 끕니다.

버튼 “”을 눌러 8가지 흡입 모드를 전환합니다.

진동 모드

버튼 “”을 1.5초 동안 길게 눌러 진동 모드를 켜거나 끕니다.


버튼 “”을 눌러 9가지 진동 모드를 전환합니다.

LED 디스플레이

작동 중	LED가 계속 켜져 있음
배터리 부족	LED가 깜빡임
충전 중	LED가 깜빡임
완전 충전됨	LED가 계속 켜져 있음

알람 시계 사용 설명서

버튼 표시

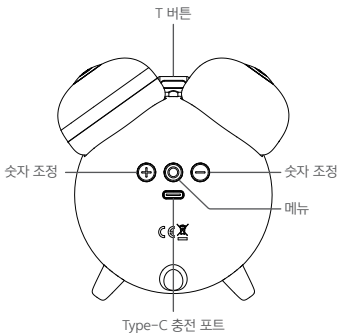

시간 설정

1. “” 버튼을 길게 눌러 첫 번째 숫자를 깜박이게 합니다.
 2. “” 또는 “” 버튼을 눌러 원하는 숫자를 선택합니다.
 3. “” 버튼을 짧게 눌러 다음 숫자로 이동하고 동일한 과정을 반복합니다.
 4. 모든 숫자를 설정한 후, “” 버튼을 한 번 눌러 확인하거나 10초 동안 기다리면 자동으로 확인됩니다.
취소하려면 “” 버튼을 두 번 빠르게 누릅니다.
- *12 이상의 숫자는 AM 과 PM 으로 전환됩니다.

절전 모드

- 기기는 30분마다 절전 모드로 전환됩니다. 아무 버튼이나 눌러 다시 활성화하세요.
- 절전 모드를 수동으로 활성화하려면 “” 버튼을 2초 동안 길게 누르세요.

알람 설정

1. “” 버튼을 두 번 눌러 첫 번째 알람  설정 모드로 들어갑니다 (알람 1  아이콘과 숫자가 깜박임).
 2. “” 또는 “” 버튼으로 숫자를 조정하고 “” 버튼을 눌러 숫자 간 이동합니다.
 3. 설정이 완료되면 “” 버튼을 눌러 확인합니다.
 4. “” 버튼을 다시 두 번 눌러 동일한 방법으로 두 번째 알람을  설정합니다.
- *설정 후, 알람 1  및 알람 2  아이콘이 켜집니다.

알람 해제

- 모든 알람을 취소하려면 “ — ” 버튼을 2초 동안 길게 누르세요 (알람 1  및 알람 2  아이콘이 사라짐).
- 알람이 울릴 때 아무 버튼이나 눌러 10분 동안 스누즈 (최대 3회)할 수 있습니다.
- 알람을 완전히 끄려면 “  ” 버튼을 두 번 누르세요.


청소 및 유지보수



진동 및 흡입 자극기만
세척할 수 있습니다.



장시간 물에 담그지 마세요.



장난감을 세척하고 건조한
후에는 높은 습도와
직사광선을 피하여
보관하세요.



시계는 방수 기능이
없으므로 세척하지 마세요.

사용 설명서

이 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 충분히 읽고 사용 시 주의 사항, 제품의 특징 및 올바른 사용 방법을 숙지하십시오. 또한, 추후 참고할 수 있도록 이 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오.

- 사용 전에 제품을 깨끗이 세척하고 물 기반 윤활제를 사용하십시오.
- 오랫동안 사용하지 않을 경우, 깨끗이 세척한 후 직사광선, 고온, 고습을 피해 보관하십시오.

충전

- 항상 표준 AC 충전 어댑터와 제공된 충전 케이블을 사용하십시오. 고속 충전 어댑터는 내장 배터리를 손상시키거나 완전히 충전되지 않을 수 있습니다.
- 충전 중 연결 부위가 젖지 않도록 주의하십시오.
- 충전 시간이 12시간을 초과하지 않도록 하며, 충전 과정을 주의 깊게 확인하십시오.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.

유지 관리

이 제품은 국제 방수 기준을 준수하며, 어느 방향에서든 고압의 물을 견딜 수 있습니다. 그러나 물에 완전히 담그면 오작동할 수 있습니다. 행군 후에는 수분을 완전히 닦아내고 건조하십시오.

- 장기간 사용하지 않을 경우, 고습 환경과 직사광선을 피해 보관하십시오.
- 처음 사용하거나 오랜 기간 사용하지 않은 경우, 한 번 완전히 충전한 후 사용하십시오.

경고

- 본 제품은 성인용 제품이므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용 중 피부 알레르기나 불편함을 느낀다면 즉시 사용을 중지하고 필요시 의사와 상담하십시오.
- 제품에 이상이 있거나 비정상적인 작동이 감지되면 즉시 사용을 중단하고 전원을 끄십시오.

폐기

- 이 제품에는 리튬 폴리머 배터리가 포함되어 있습니다. 일반 가정용 쓰레기로 버리지 마십시오. 배터리를 제거한 후, 지역 당국에서 정한 폐기 방법을 따르십시오.

Avant Utilisation

Veuillez charger complètement notre produit avant la première utilisation. Le temps de charge est d'environ 1.5 heures. Une fois complètement chargé, le voyant LED restera allumé.

Veuillez retirer tout piercing ou bijou au niveau des tétons, des parties génitales et d'autres zones avant l'utilisation. Assurez-vous de nettoyer et désinfecter le produit avant usage. Si vous souhaitez utiliser un lubrifiant, appliquez-en suffisamment sur le produit et vos parties intimes avec un lubrifiant à base d'eau.

Spécifications du Produit

Nom du produit : Adult Clock

Numéro du produit : VA617A

Matériau : Silicone, ABS

DHorloge : 108*103*59mm (Horloge)

104*49*40mm (Baguette vibrante)

48*49*40mm (Stimulateur à suction)

Poids : 230 g ± 5 g

Type de batterie : Batterie lithium polymère

Capacité de la batterie : 210 mAh

Tension de charge : 5V

Courant de charge : 200 mA

Temps de charge : ≤ 1,5 h

Autonomie : ≥ 40 min

Modes de suction : 8

Modes de vibration : 9

Indice d'étanchéité : IPX6

Affichage des Boutons




Bouton de succion



Bouton de vibration

Port de charge
magnétique

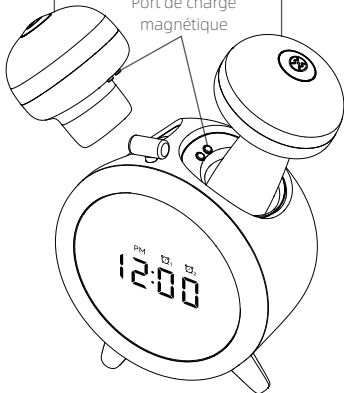

Utilisation

Mode de suction

Appuyez sur le bouton “” pendant 1,5 seconde pour activer/désactiver le mode aspiration.

Appuyez sur le bouton “” pour changer entre 8 modes d'aspiration différents**.

Mode Vibration

Appuyez et maintenez le bouton “” pendant 1,5 seconde pour activer/désactiver le mode vibration.


Appuyez sur le bouton “” pour changer entre 9 modes de vibration différents.

Affichage LED

En fonctionnement	LED allumée en continu
Batterie faible	LED clignotante
En charge	LED clignotante
Charge complet	LED allumée en continu

Instructions du Réveil

Affichage des boutons

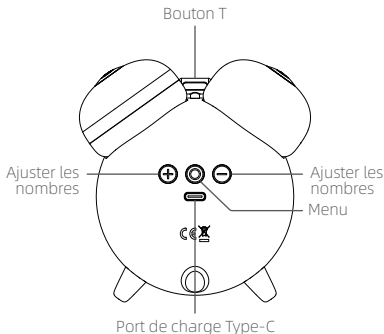

Réglage de l'heure :

1. Maintenez la touche «  » enfoncée pour faire clignoter le premier chiffre.
 2. Appuyez sur «  » ou «  » pour sélectionner le chiffre souhaité.
 3. Appuyez brièvement sur «  » pour passer au chiffre suivant et répétez l'opération.
 4. Une fois tous les chiffres réglés, appuyez une fois sur «  » pour confirmer ou attendez 10 secondes pour la confirmation automatique. Pour annuler, appuyez deux fois sur «  ».
- *Les chiffres supérieurs à 12 passeront de AM à PM.

Mode veille :

- L'appareil passe en mode veille toutes les 30 minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller.
- Pour activer manuellement le mode veille, appuyez et maintenez «  » pendant 2 secondes.

Réglage de l'alarme :

1. Appuyez deux fois sur «  » pour entrer dans le réglage de la première alarme ₁ (₁ et les chiffres clignoteront).
 2. Ajustez les chiffres avec «  » ou «  » et déplacez-vous entre les chiffres en appuyant sur «  ».
 3. Une fois terminé, appuyez sur «  » pour confirmer.
 4. Appuyez deux fois sur «  » à nouveau pour régler la deuxième alarme en utilisant la même méthode.
- * Après le réglage, ₁ et ₂ s'allumeront.

Désactivation des alarmes :

- Pour annuler toutes les alarmes, appuyez et maintenez " — " pendant 2 secondes ( et  disparaîtront).
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour activer le mode snooze pendant 10 minutes (jusqu'à 3 fois).
- Pour arrêter complètement l'alarme, appuyez deux fois sur "  ".

Nettoyage et entretien



Seuls les stimulateurs par vibration et par aspiration peuvent être lavés.



Ne l'immergez pas dans l'eau pendant une longue période.



Après avoir nettoyé et séché le jouet, veuillez le ranger à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.



L'horloge n'est pas étanche, veuillez ne pas la laver.

Instructions d' Utilisation

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel afin de comprendre les précautions d'utilisation, les caractéristiques du produit et les méthodes d'utilisation pour garantir un usage correct et sécurisé. Conservez également ce manuel pour toute référence future.

☒ Nettoyez soigneusement le produit avant utilisation avec un lubrifiant à base d'eau.

☒ En cas de non-utilisation prolongée, nettoyez-le et rangez-le à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et de l'humidité.

Chargement

● Utilisez toujours un adaptateur secteur standard et le câble de charge fourni. Un adaptateur de charge rapide peut détériorer la batterie interne ou empêcher une charge complète.

● Assurez-vous que la zone de connexion reste sèche pendant la charge.

● Ne dépassez pas 12 heures de charge et surveillez le processus de chargement.

● Ne pas utiliser le produit pendant qu'il est en charge.

Entretien

Ce produit est conforme aux normes internationales d'étanchéité et peut résister à des projections d'eau sous

pression sous n'importe quel angle. Cependant, une immersion prolongée dans l'eau peut provoquer un dysfonctionnement. Séchez complètement l'appareil après l'avoir rincé.

- En cas de non-utilisation prolongée, conservez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

- Avant une première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, chargez-le complètement une fois.

Avertissements

- Ce produit est destiné aux adultes, gardez-le hors de portée des enfants.

- En cas d'allergie cutanée ou d'inconfort lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un médecin si nécessaire.

- En cas de dysfonctionnement ou de comportement anormal du produit, arrêtez immédiatement l'utilisation et éteignez l'appareil.

Élimination

- Ce produit contient une batterie lithium-polymère. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Lors de son élimination, retirez la batterie et suivez les réglementations locales en vigueur.

Vor dem Gebrauch

Bitte laden Sie unsere Produkte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 1.5 Stunden und das LED-Licht leuchtet, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Entfernen Sie vor der Anwendung alle Piercings oder Schmuck von Brustwarzen, Genitalien und anderen Bereichen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt immer vor dem Gebrauch. Wenn Sie ein Gleitmittel verwenden möchten, schmieren Sie dieses Produkt und Ihren Intimbereich gut mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis ein.

Produktspezifikation

Produktname: Adult Clock

Produktnummer: VA617A

Material: Silikon, ABS

Größe: 108*103*59 mm (Wecker)

104*49*40 mm (Vibrationsstab)

48*49*40 mm (Saugstimulator)

Gesamtgewicht: 230g±5g

Akku-Typ: Li-Polymer-Akku

Akku-Kapazität: 210mAh

Ladespannung: 5V

Ladestrom: 200mA

Ladezeit: ≤1.5Std.


Betriebszeit: ≥40Min

Saugmodus: 8

Vibrationsmodus: 9

Wasserdichtigkeit: IPX6

Taste Anzeige

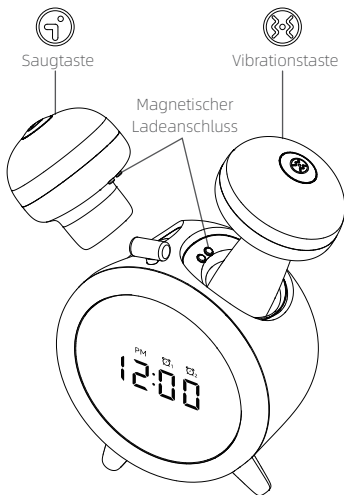

Wie zu verwenden

Saugmodus

Drücken Sie die Taste „  “ 1,5 Sekunden lang, um das Saugmodus ein-/auszuschalten.

Klicken Sie die Taste „  “, um zwischen den 8 verschiedenen Saugmodi zu wechseln.

Vibrationsmodus

Drücken Sie die Taste „  “ 1,5 Sekunden lang, um das Vibrationsmodus ein-/auszuschalten.


Klicken Sie die Taste „  “, um zwischen den 9 verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln.

LED-Anzeige

Im Arbeitszustand	LED bleibt an
Niedriger Batteriestand	LED blinkt
Aufladen	LED blinkt
Voll aufgeladen	LED bleibt an

Anleitung für den Wecker

Tastenanzeige

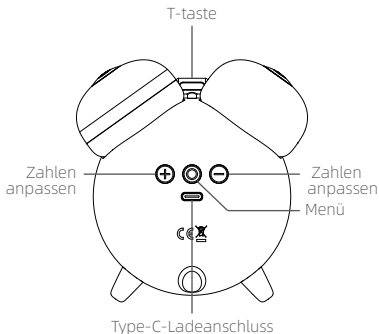

Uhrzeit einstellen

1. Halten Sie „“ gedrückt, bis die erste Ziffer blinkt.
2. Drücken Sie „“ oder „“, um die gewünschte Zahl auszuwählen.
3. Drücken Sie kurz „“, um zur nächsten Ziffer zu wechseln, und wiederholen Sie den Vorgang.
4. Nach der Einstellung aller Ziffern drücken Sie einmal „“, um zu bestätigen, oder warten Sie 10 Sekunden für die automatische Bestätigung. Um abubrechen, drücken Sie „“ zweimal.

*Zahlen über 12 wechseln von AM zu PM.

Schlafmodus

- Das Gerät wechselt alle 30 Minuten in den Schlafmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um es wieder zu aktivieren.
- Um den Schlafmodus manuell zu aktivieren, halten Sie „“ für 2 Sekunden gedrückt.

Alarm einstellen

1. Drücken Sie „“ zweimal, um die Einstellung für Alarm 1  aufzurufen (beide „“ und Zahlen blinken).
 2. Passen Sie die Zahlen mit „“ oder „“ an und wechseln Sie zwischen den Ziffern durch Drücken von „“.
 3. Bestätigen Sie die Einstellung mit „“.
 4. Drücken Sie erneut „“ zweimal, um Alarm 2  auf die gleiche Weise einzustellen.
- *Nach der Einrichtung leuchten die Symbole für „“ und „“ auf.

Alarmer ausschalten

● Halten Sie „  „ für 2 Sekunden gedrückt, um alle Alarmer zu deaktivieren (die Symbole für „  „ und „  „ verschwinden).

● Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn für 10 Minuten zu schlummern (bis zu 3 Mal).

● Um den Alarm vollständig zu stoppen, drücken Sie „  „ zweimal.


Reinigung und Wartung



Nur Vibrations- und Saugstimulatoren dürfen gewaschen werden.



Bitte tauchen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in Wasser.



Nach der Reinigung und Trocknung des Geräts bewahren Sie es an einem Ort auf, der vor hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.



Die Uhr ist nicht wasserdicht, bitte nicht waschen.

Gebrauchsanweisung

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und machen Sie sich mit den Vorsichtsmaßnahmen, Produkteigenschaften und Methoden für eine korrekte und sichere Verwendung vertraut. Bewahren Sie diese Anleitung zudem an einem sicheren Ort auf, um sie später nachlesen zu können.

- Reinigen Sie das Produkt gründlich vor der Verwendung mit einem wasserbasierten Gleitmittel.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, reinigen Sie es gründlich und lagern Sie es fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

Laden

- Verwenden Sie immer ein Standard-Ladegerät und das mitgelieferte Ladekabel. Ein Schnellladegerät kann dazu führen, dass der eingebaute Akku verschlechtert oder nicht vollständig geladen wird.
- Achten Sie darauf, dass der Verbindungsbereich beim Laden nicht nass wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladezeit 12 Stunden nicht überschreitet und überwachen Sie den Ladevorgang genau.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

Wartung

Dieses Produkt entspricht dem internationalen Wasserdichtkeitsstandard und hält Wasserstrahlen aus jeder Richtung stand. Bitte verwenden Sie es nicht für längere Zeit unter Wasser.

Ein vollständiges Eintauchen in Wasser kann zu Fehlfunktionen führen. Wischen Sie nach dem Spülen Feuchtigkeit ab und trocknen Sie das Produkt vollständig.

- Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem Ort fern von hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Vor dem ersten Gebrauch oder nach einer langen Nichtbenutzung stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist.

Warnung

- Da es sich um ein Erwachsenenprodukt handelt, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bei Hautallergien oder Unwohlsein während der Verwendung des Produkts, beenden Sie die Verwendung sofort und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.
- Bei Fehlfunktionen oder abnormalem Verhalten beenden Sie die Verwendung sofort und schalten Sie das Produkt aus.

Entsorgung

- Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Entsorgen Sie es nicht als Haushaltsabfall. Entfernen Sie den Akku und folgen Sie den von den örtlichen Behörden vorgeschriebenen Entsorgungsmethoden.

Prima dell'uso

Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto. Il tempo di ricarica è di circa 1,5 ore; una volta carico, il LED rimarrà acceso.

Prima dell'uso, rimuovere eventuali piercing o gioielli dai capezzoli, dalle zone intime e da altre parti del corpo, e pulire e disinfettare il prodotto. Se si utilizza un lubrificante, si consiglia di usare un lubrificante a base d'acqua per lubrificare abbondantemente il prodotto e le zone intime.

Specifiche del prodotto

Nome del prodotto: Orologio per adulti

N. prodotto: VA617A

Materiale: Silicone, ABS

Dimensioni: 108*103*59mm (orologio)

104*49*40 mm (bacchetta di vibrazione)

48*49*40 mm (stimolatore di aspirazione)

Peso: 230g±5g

Tipo di batteria: Batteria al litio polimero

Capacità della batteria: 210mAh

Tensione di carica: 5V

Corrente di carica: 200mA

Tempo di ricarica: ≤1.5H

Tempo di lavoro: ≥40Min

Modalità di aspirazione: 8

Modalità di vibrazione: 9

Repellenza all'acqua: IPX6

Display dei pulsanti




Pulsante di aspirazione



Pulsante di vibrazione

Porta di ricarica
magnetica

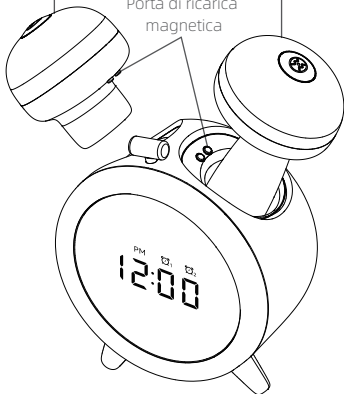

Come usare

Modalità di aspirazione

Premere e tenere premuto il pulsante “  ” per 1,5 secondi per attivare/disattivare la modalità di aspirazione.

Fare clic sul pulsante “  ” per selezionare una delle 8 modalità di aspirazione disponibili.

Modalità di vibrazione

Premere e tenere premuto il pulsante “  ” per 1,5 secondi per attivare/disattivare la modalità di vibrazione.


Fare clic sul pulsante “  ” per selezionare una delle 9 modalità di vibrazione disponibili.

Display a LED

In funzione	LED acceso fisso
Batteria scarica	LED lampeggiante
In carica	LED lampeggiante
Carica completa	LED acceso fisso

Istruzioni per la sveglia

Display dei pulsanti

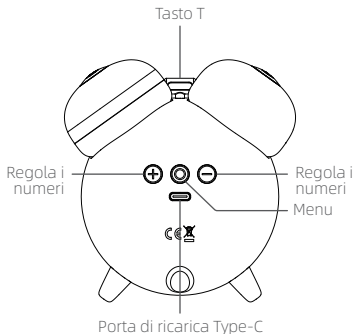

Impostazione dell'ora:

- 1.Tenere premuto " " finché il primo numero lampeggia.
 - 2.Premere " " o " " per selezionare il numero desiderato.
 - 3.Premere brevemente " " per passare alla cifra successiva e ripetere l'operazione.
 - 4.Dopo aver impostato tutte le cifre, premere " " per confermare oppure attendere 10 secondi per la conferma automatica. Premere due volte " " per annullare.
- *Se il numero supera 12, l'orario passerà da AM a PM.

Modalità Sleep:

- Il dispositivo entra in modalità sleep ogni 30 minuti. Premere un pulsante qualsiasi per riattivarlo.
- Per attivare manualmente la modalità sleep, tenere premuto " " per 2 secondi.

Impostazione dell'allarme:

- 1.Premere due volte " " per entrare nel regolamento della prima allarme ₁ (₁ e i numeri lampeggeranno).
 - 2.Regolare i numeri con " " o " " e spostarsi tra le cifre premendo " " .
 - 3.Una volta terminato, premere " " per confermare.
 - 4.Premere due volte " " di nuovo per impostare la seconda allarme ₂ utilizzando lo stesso metodo.
- * Dopo la configurazione, ₁ e ₂ si accenderanno.

Disattivazione delle allarmi:

● Per annullare tutte le allarmi, tenere premuto "  " per 2 secondi ( ₁ e  ₂ scompariranno).

● Quando l'allarme suona, premere qualsiasi tasto per attivare la modalità snooze per 10 minuti (fino a 3 volte).

● Per fermare completamente l'allarme, premere due volte




Pulizia e manutenzione



È possibile lavare solo gli stimolatori di vibrazione e aspirazione.



Non immergerlo in acqua per lungo tempo.



Dopo aver pulito e asciugato il giocattolo, conservarlo al riparo da umidità elevata e luce solare diretta.



L'orologio non è impermeabile, quindi non lavarlo.

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per comprendere le precauzioni d'uso, le caratteristiche del prodotto e i metodi per garantirne un uso corretto e sicuro. Inoltre, conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

- Pulire accuratamente il prodotto prima dell'uso con un lubrificante a base d'acqua.
- Se non viene utilizzato per un lungo periodo, pulirlo bene e conservarlo lontano dalla luce diretta del sole, da temperature elevate e da ambienti umidi.

Ricarica

- Utilizzare sempre un adattatore di ricarica AC standard e il cavo di ricarica in dotazione. L'uso di un adattatore per la ricarica rapida potrebbe causare il deterioramento della batteria interna o impedirne la ricarica completa.
- Assicurarsi che la parte di connessione non si bagni durante la ricarica.
- Non superare le 12 ore di ricarica e monitorare attentamente il processo di ricarica.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.

Manutenzione

Questo prodotto è conforme allo standard internazionale di impermeabilità e può resistere a getti d'acqua ad alta pressione da qualsiasi angolazione. Tuttavia, l'immersione in acqua potrebbe causare malfunzionamenti. Asciugare completamente dopo il risciacquo.

- Se non viene utilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un ambiente privo di umidità e lontano dalla luce diretta del sole.
- Prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo, effettuare una ricarica completa.

Avvertenze

- Essendo un prodotto per adulti, tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Se si verificano allergie cutanee o disagio durante l'uso, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare un medico se necessario.
- In caso di malfunzionamenti o comportamenti anomali del dispositivo, interrompere immediatamente l'uso e spegnere il prodotto.

Smaltimento

- Questo prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio. Non smaltirlo nei rifiuti domestici. Per lo smaltimento, rimuovere la batteria e seguire le normative locali in materia di rifiuti.





BEYOURLOVER
L o v e l y p r e s e n t .



Join BeYourLover Community