




BE YOUR LOVER
ビーユアラバー

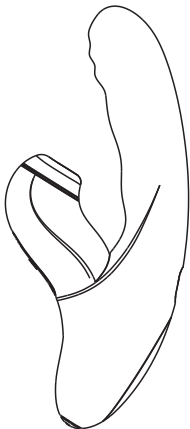

ニ奈美 APP版（ふなみ）

取扱説明書

Before Use

Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 2 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Product Specification

Product Name: Fatima

Product No.: TL278B

Material: Silicone, ABS

Size: 192*60*36mm, 105*50*35mm

Weight: 178.5g±5g, 55.5g±5g

Battery Type: Polymer lithium battery

Battery Capacity: 1000mAh, 320mAh,

Rated Voltage: 3.7V

Charging Time: ≤2.5H

Working Time: ≥1H

Vibration Mode: 10

Thrust Mode: 7



Suction Mode: 7

Heat Mode: 42±4°C


Water repellency: IPX7

How to Use

Button Display

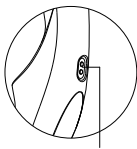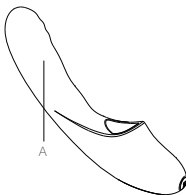

Magnetic Charging Port

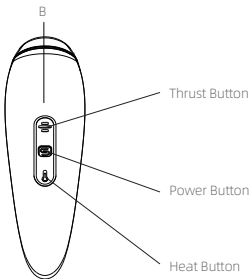

A

Press the button " " for 1.5s to turn on/off the power.

Click the button " " to turn on the vibration mode; Click it again to switch 10 different vibration modes.

Double-click the button " " to turn on the thrust mode; Double-click it again to switch 7 different thrust modes.

Triple-click the button " " to turn on/off the heat mode.

B

Press the button " " for 1.5s to turn on/off the power.

Click the button " " to turn on the suction mode; Click it again to switch 7 different suction modes. Double-click it to pause.

Click the button " " to turn on /off the heat mode.

A+B

On/Off

Press both buttons " " on A and B for 1.5s to turn on/off the power.

*They will automatically connect when they are both on, and B can remote A.

Thrust Mode


Click the button " " to turn on the thrust mode (A); Click it again to switch 7 different Thrust modes. Double-click it to pause.

Vibration & Suction Mode

Click the button “  ” to turn on the vibration mode (A) and suction mode (B) together; Click it again to switch 10 different vibration modes and 7 suction modes. Double-click it to pause.

Heat Mode

Click the button “  ” to turn on /off the heat mode (A&B).

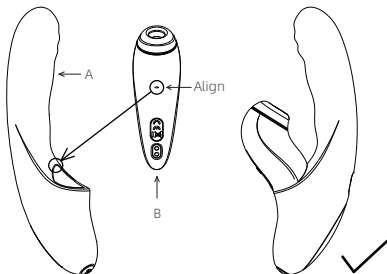

APP Remote Control

Turn on your phone's Bluetooth and connect the product to the official APP for remote control. (The APP can be downloaded by scanning the QR code attached)

*A and B can be connected to the app separately or simultaneously (LED flashes 3 times). When connected to the app simultaneously, A or B will keep working if one is disconnected.

LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remains on

Charging

Please use the charger provided by the official manufacturer. The cable must dock with both magnetic contacts on the toy's metal contact points intended for this purpose. If the charging cable does not adhere to the contact points by itself, connect it to the electrical supply and wait a moment. The magnetic effect will thus be reactivated, and the contacts will connect automatically. Please keep the charging dock dry to avoid affecting the magnetic effect and the charging time should not exceed 12 hours.

Maintenance

This product meets the IPX7 international waterproof standard: protected against water immersion. Immersion for 30 minutes at a depth of up to 1 meter. Please do not use it for a long time underwater.

Only use a water-based lubricant for a better experience. Please clean it every time before and after use. And make it completely dry after cleaning. Please keep it in a dry and safe place with no direct sunlight.

Warning

If you have skin allergies or any discomfort while using this product, please stop immediately and go to the hospital if necessary. Please read the user manual carefully and use the product safely according to the instructions.

Waste Disposal

Please legally dispose of used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in household waste. Please send it to the appropriate waste electrical or electronic recycling station to ensure environmentally friendly disposal.

使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約2時間で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首や性器などのピアスやアクセサリを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。ローションを使用する場合は、水溶性ローションで製品とプライベートパーツをよく潤滑してください。

製品仕様

商品名: ニ奈美 APP版 (ふなみ)

型番: TL278B

材質: シリコン、ABS

サイズ: 192*60*36mm, 105*50*35mm

重量: 178.5g±5g, 55.5g±5g

電池種類: リチウムポリマー電池

電池容量: 1000mAh, 320mAh

定格電圧: 3.7V

充電時間: ≦2.5時間

作業時間: 最低1時間

振動モード: 10種類

ピストンモード: 7種類



吸引モード: 7種類

温熱機能: 42±4℃

防水レベル: IPX7

使用方法

ボタンについて

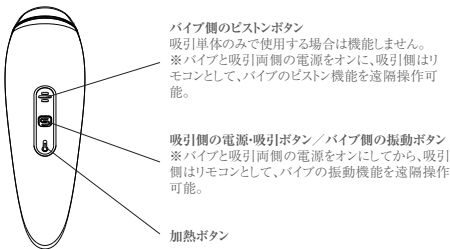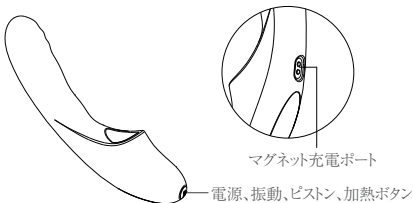

パイプ単体で使用する場合

「」を1.5秒間長押しすると、電源のオン/オフができます。

「」を1回押すと、10種類の振動モードを切り替えます。

「」を2回押すと、7種類の伸縮モードを切り替えます。

「」を3回押すと、加熱機能が開始します。

吸引単体で使用する場合

「」を1.5秒間長押しすると、電源のオン/オフができます。

「」を1回押すと、5種類の吸引モードを切り替えます。

2回押すと、吸引モードが一時停止となります。

「」を1回押すと、加熱機能が開始します。

遠隔・組み合わせて使用する場合

※遠隔機能について

電源起動

パイプ側ボタンと吸引側ボタンの「」を同時に1.5秒長押しすると、電源が起動します。

パイプ側と吸引側の電源が同時に起動すると自動的に接続され、吸引側はパイプ側をリモートコントロールすることができます。

ピストンモード

「」を1回押すと、パイプ側の7種類の伸縮モードを切り替えます。

「」2回押すと、伸縮モードが一時停止となり、再度1回押すと、再開となります。

電源・吸引・振動モード

「」ボタンを長押しすると、電源がオフ/オフになります。


「」を1回押すと、吸引側の5種類吸引モードとパイプ側の10種類の振動モードを切り替えます。

「」2回押すと、機能が一時停止となり、再度1回押すと、再開となります。

加熱モード

「」1回押すと、パイプ&吸引口両側の加熱モードがオンになり、ボタンのランプが点滅します。

「」再度押すと、パイプ&吸引口両側の加熱モードが オフになり、ランプが点灯状態になります。

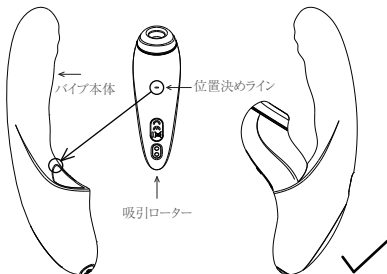

組み立ての注意点

パイプ本体と吸引ローターを組み合わせる場合、吸引ローターを位置決めラインのところまでパイプ側に合うように差し込んでください。

APP遠隔機能

先にBeYourLoveAPPをダウンロードしてください。(APPダウンロードは別紙参照)

次にスマホのBluetooth機能をオンにして、製品の電源ボタンを長押しして公式アプリに接続してから遠隔操作できます。

パイプ側と吸引側は単独でも、同時にでもAPPに接続することができます(LEDが3回点滅します)。同時にAPPに接続している場合、いずれか一方の接続が切れても、パイプ側と吸引側の両方のデバイスが単独で動作を続けます。

LED表示状態

動作中	LED点灯
電池残量低下	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

ご使用上の注意事項

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。●使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、専用の収納袋に収めてから、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

充電について

●充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内蔵電池が劣化されたり、フル充電できなかつたりする恐れがあります。●充電時は接続部が濡れないようにご注意ください。●充電時間は12時間を超えないように注意してください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。●充電しながらでのご利用はお止めください。

メンテナンス

●本製品は生活防水仕様(IPX7レベル)ですが、水中でのご使用はお避け下さい。浸水すると故障する恐れがあります。挿入部分は丸洗い可能ですが、吸引口はウェットティッシュで汚れを拭き取ってください。もしくは吸引口を水で洗浄後、綿棒などで吸引口の水をよく拭き取ってから、直射日光の当たらない所で保管してください。●初めてご利用するときや長期間ご使用しなかった時は必ず一度満充電にしてからご利用ください。

警告

●アダルトグッズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちにご使用を中止し、電源を切ってください。

廃棄物処理

●本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自治体の処理方法に従ってください。

使用前

在第一次使用前，請將產品充滿電。充電時間約為2小時，充滿電後LED長亮。

使用前請將乳頭、生殖器和其他部位的穿孔或首飾摘下並對產品進行清潔和消毒。如使用潤滑液，請用水溶性潤滑液充分潤滑產品和您的私處。

產品規格

產品名稱: Fatima

產品型號: TL278B

材質: 矽膠, ABS

尺寸: 192*60*36mm, 105*50*35mm

重量: 178.5g±5g, 55.5g±5g

電池類型: 充電式聚合鋰電池

電池容量: 1000mAh, 320mAh

額定電壓: 3.7V

充電時間: ≤2.5小時

使用時間: 最低1小時

振動模式: 10種類

伸縮模式: 7種類



吸吮模式: 7種類

加熱模式: 42±4°C


防水等級: IPX7

如何使用

按鍵解析

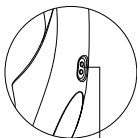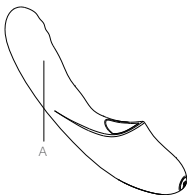

磁吸充電孔

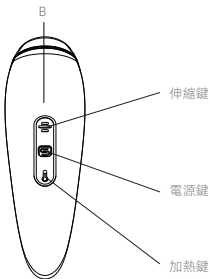

A（單獨）

長按「」鍵1.5秒開啟/關閉電源。

點選「」鍵開啟震動模式；點選切換10種震動模式。

雙擊「」鍵開啟伸縮模式；雙擊切換7種伸縮模式。

三擊「」鍵開啟/關閉加熱模式。

B（單獨）

長按「」鍵1.5秒開啟/關閉電源。

點選「」鍵開啟吸吮模式；點選切換7種吸吮模式。雙擊暫停。

點選「」鍵開啟/關閉加熱模式。

A+B

電源

同時按住 A 和 B 上的「」鍵1.5 秒可開啟/關閉電源。

*當A和B同時開啟時會自動連接，且 B 可以遠端控制 A。

伸縮模式

點選「」鍵開啟A端伸縮模式；點選切換7種伸縮模式。

雙擊「」鍵暫停，點選恢復。

振動模式和吸吮模式


點選「」鍵同時開啟A端振動模式與B端吸吮模式；點選切換10種振動模式與7種吸吮模式。

雙擊「」鍵暫停，點選恢復。

加熱模式

點選「」鍵同時開啟A端和B端加熱模式。

再次點選「」鍵關閉加熱模式。

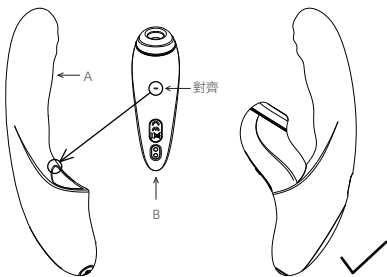

APP 遠端遙控功能

開啟手機藍牙功能，將產品連接到官方 APP即可遠端控制。
(APP可掃描二維碼下載)

*A、B可單獨或同時連接APP（LED閃爍3次）。同時連接APP時，若有一方斷開連接，另一方正常運作。

LED顯示狀態

工作中	LED長亮
低電量	LED閃爍
充電中	LED閃爍
充滿電	LED長亮

使用注意事項

充電

請使用官方提供的充電線進行充電並保持充電口乾燥，充電時間不應超過12小時。

維護

本產品符合IPX7國際防水標準：可防止被水浸泡。浸泡時間30分鐘，深度不超過1公尺。建議不要在水下長時間使用。為獲得更好的體驗，請使用水溶性潤滑液。每次使用前後請清潔並在清洗後完全乾燥。請將其保存在安全乾燥的地方，避免陽光直射。

警告

如果您在使用本產品時出現皮膚過敏或任何不適，請立即停止使用，必要時請及時就醫。使用前請仔細閱讀說明書，並按照說明書安全使用產品。

廢物處理

請依法處理用過的電池。切勿將電子設備或電池丟棄在生活垃圾中。請將其送至相應的廢舊電器或電子產品回收站，以確保環保處理。





BEYOURLOVER
Lovely present.



Join BeYourLover Community