




BE YOUR LOVER
ビュアラバー

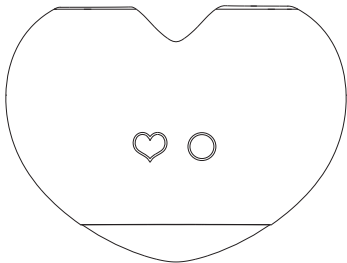

Kiss Heart

USER MANUAL

Before Use

Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 1 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Specification

Product Name: Kiss Heart

Product No.: TW158

Material: Silicone+ ABS

Size: 82mm*98mm*58mm

Weight: 118g

Charging Voltage: 5V

Rated Current: 1A

Battery Type: Polymer lithium battery

Battery Capacity: 300mAh

Charging Time: 1.5H


Working Time: 1H

Suction Modes: 10

Licking Modes: 10


Waterproof Repellency: Daily Waterproof

Button Display

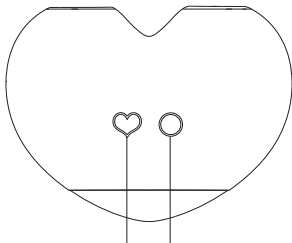



Licking Button

Suction Button

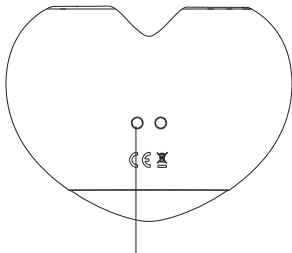

Magnetic External Charging Port

※ AC Adapter Not Included.

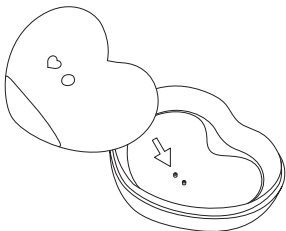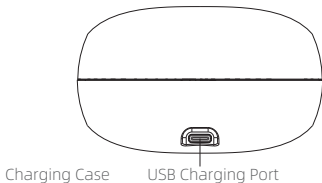




Charging Case




- The charging case supports USB charging with Type-C compatibility. Simply place the device inside to start charging.
- During charging, the LED indicator will flash. Once fully charged, the LED will remain on.
- Note: The charging case is not waterproof. Please be cautious when cleaning.

How to Use

Suction Mode

- Press and hold the button " " for about 2s to turn on the device.
- Click the button " " again to switch between 10 different suction modes.
- Press the button " " for 2s to turn off the device.

Licking Mode

- Press and hold the button " " for about 2s to turn on the device.
- Click the button " " again to switch between 10 different Licking modes.
- Press the button " " for 2s to turn off the device.

LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes(Flashes 3 times, then powers off)
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remains on

Usage Instructions

Before using this product, please read this instruction manual thoroughly and understand the usage precautions, product features, and methods to ensure correct and safe use. Additionally, keep this manual in a safe place for future reference.

- Clean the product thoroughly before use with a water-based lubricant.
- If not used for a long time, clean it well and store it away from direct sunlight, high temperatures, and high humidity.

Charging

- Always use a standard charging AC adapter and the included charging cable. The fast-charging adapter may cause the built-in battery to deteriorate or fail to charge fully.
- Make sure the connection part does not get wet during charging.
- Ensure the charging time does not exceed 12 hours and monitor the charging process closely.
- Do not use the product while charging.

Maintenance

This product complies with the international waterproof standard and can withstand high-pressure water flow from any angle. Submerging it in water may cause malfunction. Wipe off any moisture and dry it completely after rinsing.

- If not used for a long time, store it away from high humidity and direct sunlight.
- Before the first time or after a long period of non-use, make sure to charge it once fully.

Warning

- As this is an adult product, keep it out of reach of children.
- If you experience skin allergies or discomfort while using the product, stop using it immediately and consult a doctor if necessary.
- If you find any malfunction or abnormal behavior, stop using it immediately and turn off the power.

Disposal

- This product contains a lithium-polymer battery. Do not dispose of it as household waste. When disposing, remove the battery and follow the disposal methods prescribed by your local authorities.

使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約1時間で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首のピアスやアクセサリを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。ローションを使用する場合は、水溶性ローションで製品とプライベートパーツをよく潤滑してください。

製品仕様

商品名: キスハート

型番: TW158

材質: シリコン、ABS樹脂

サイズ: 82mx 98mmx58mm

重量: 約118g

定格電圧: 5V

定格電流: 1A

電池種類: リチウムポリマー電池

電池容量: 300mAh

充電時間: 約1.5時間



稼働時間: 約1時間

吸引モード: 10種類


舌舐めモード: 10種類

防水レベル: 生活防水


ボタンについて

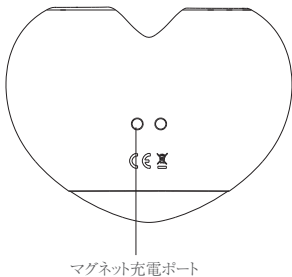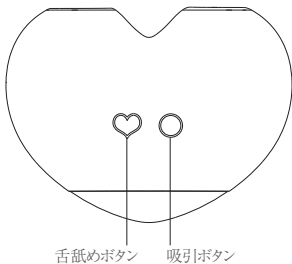

※ACアダプトは付属しておりません。

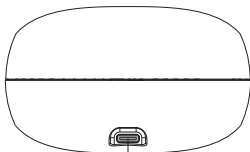

充電ケース USB充電口

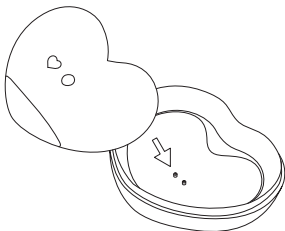




充電ケース




- ・充電ケースはtype-cにも対応したUSB充電で、本体を入れるだけで充電可能です。
- ・充電する時は本体のランプが点滅し、充電完了したら点灯します。
- ※充電ケースは防水仕様ではないので、お手入れにご注意ください。

使用方法

吸引モード

- ・「」ボタンを約2秒長押しして、電源がONになります。
- ・「」ボタンを短押しすると、10種類の吸引パターンへ切り替わります。
- ・「」ボタンを2秒長押しして、電源がOFFになります。

舌舐めモード

- ・「」ボタンを約2秒長押しして、電源がONになります。
- ・「」ボタンを短押しすると、10種類の舌舐めパターンへ切り替わります。
- ・「」ボタンを2秒長押しして、電源がOFFになります。

LEDランプ表示

稼働中	点灯
電池残量低下	点滅点滅(3回点滅して、電源オフ)
充電中	点滅
充電完了	点灯

ご使用上の注意事項

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。●使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、専用の収納袋に収めてから、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

充電について

●充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内蔵電池が劣化されたり、フル充電できなかったりする恐れがあります。●充電時は接続部が濡れないようにご注意ください。●充電時間は12時間を超えないように注意してください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。●充電しながらでのご利用はお止めください。

メンテナンス

●本製品は生活防水仕様のため、水中でのご使用はお避け下さ

い。浸水すると故障する恐れがあります。吸引口はウェットティッシュで汚れを拭き取ってください。もしくは吸引口を水で洗浄後、綿棒などで吸引口の水をよく拭き取ってから、直射日光の当たらない所で保管してください。●初めてご利用するときや長期間ご使用しなかった時は必ず一度満充電にしてからご利用ください。●充電ケースは防水仕様ではないので、お手入れにご注意ください。

警告

●アダルトグッズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちにご使用を中止し、電源を切ってください。

廃棄物処理

●本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自治体の処理方法に従ってください。





BEYOURLOVER
Lovely present.



Join BeYourLover Community